



Instrukcja pomiaru moskitiery okiennej ramkowej

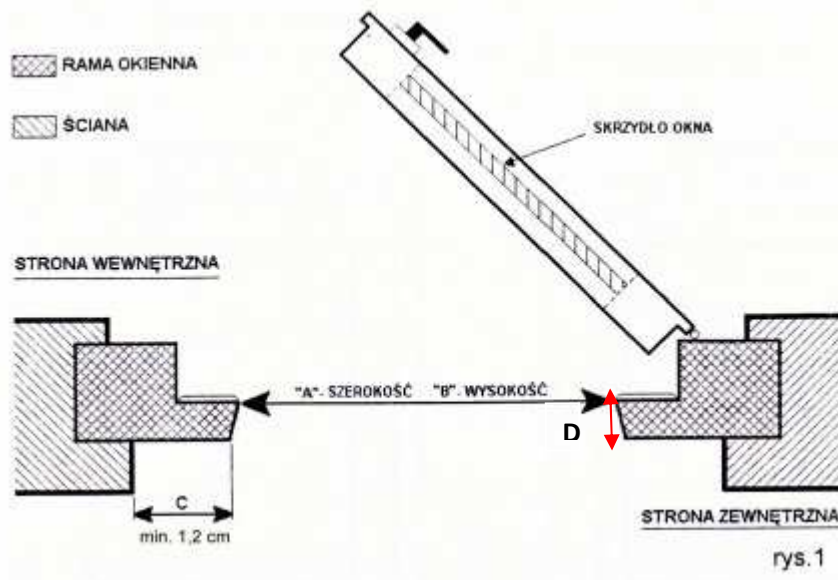

1. Wymiar najmniejszego światła otworu ościeżnicy: **A- szerokość** x **B- wysokość**
2. Sprawdzamy czy wymiar "**C**" jest większy niż 1,2cm.
3. Podajemy grubość felca "**D**"- z włącznie z uszczelką

Instrukcja montażu moskitiery okiennej ramkowej

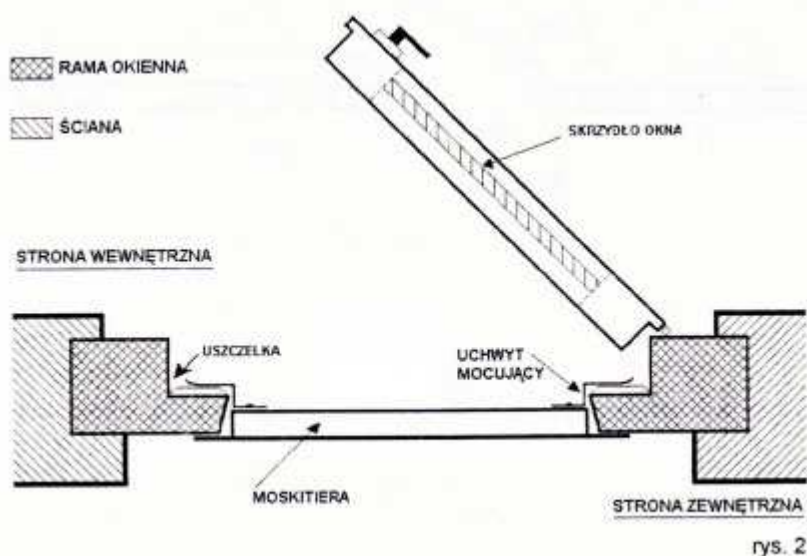



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Uslugowe,, **WIMA-ROL**" S.C.
31-352 Kraków, ul. W. Tetmajera 124 tel./fax. (0-12) 637-33-52
30-363 Kraków, ul. Kobierzyńska 45 tel./fax. (012) 269-44-81
30-300 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 37 tel./fax.(0-18)441-93-50

1. Przykręcić uchwyty obrotowe (blaszki) w nawiercone otwory na profilu.
2. Ustawić uchwyty obrotowe (blaszki) wzdłuż profilu moskitiery.
Uwaga: Uchwyt PCV (do wyciągania) powinien znajdować się w dolnej części moskitiery.
3. Trzymając w rękach moskitierę wystawić ją na zewnątrz otwartego okna.
4. Obracamy górne blaszki, tak aby objęły felc razem z uszczelką.
5. Puszczamy rękę trzymającą moskitierę, a drugą trzymając za uchwyt PCV przyciągamy moskitierę do okna.
6. Obracamy pozostałe blaszki, tak aby objęły felc (razem z uszczelką) na całym obwodzie ościeżnicy okna.

Instrukcja konserwacji moskitiery okiennej ramkowej

Moskitierę, która uległa zabrudzeniu, po zdjęciu z okna, należy myć gąbką letnią wodą z dodatkiem mydła. Po usunięciu zabrudzenia spłukać czystą wodą. Do mycia nie używać silnych detergentów. Moskitiera jest wyrobem przystosowanym do używania przez okres całego roku. Demontaż Moskitiery na okres zimy przedłuża jej żywotność.